

◆ 次のことを必ず守って注意してお使いください。

- ① 届いたコンピューター中のファイルやフォルダを絶対に消さないでください。
(ごみ箱に移動しないでください。)

重要 最初からコンピューターに入っているファイルやフォルダをもし誤って消してしまった場合は、e-ポイントブック、コンピューターが正常に動作しなくなる可能性がございます。絶対に消されないように、くれぐれも注意してください。

① この説明内に出てくる用語

ファイルとは → コンピューターやソフトを動かすために必要な情報やデータを整理してまとめたものです。



注意: 上記以外にも色々な形のファイルがあります。

フォルダとは → ファイルを入れて整理するための入れ物です。



ごみ箱とは → 不要なファイルを捨てる場所として用意されている特別なフォルダです。




アイコンとは → ファイルやフォルダやソフトを見分けやすくするために、小さな絵で表したものです。



注意: 上記以外にも色々な形のアイコンがあります。

② ファイルやフォルダを誤って削除した場合の、ごみ箱の中身


重要なファイルやフォルダの数々

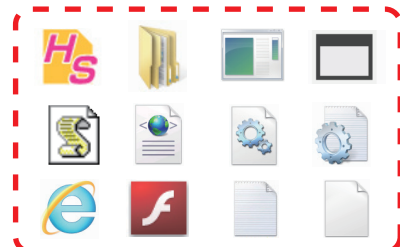

誤ってごみ箱に移動してしまった場合




ごみ箱の中身 (ごみ箱のアイコンをトントンと2回タッチすると、ごみ箱の中身を見ることができます。)

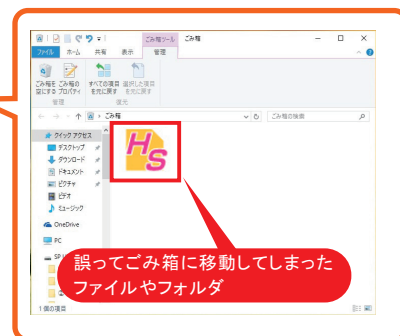

注意: 上記以外にも色々な形の、重要なファイルやフォルダのアイコンがあります。

③ ファイルやフォルダを誤って削除した場合の対処法

「すべての項目を元にもどす」と書かれたボタンをタッチしてください。

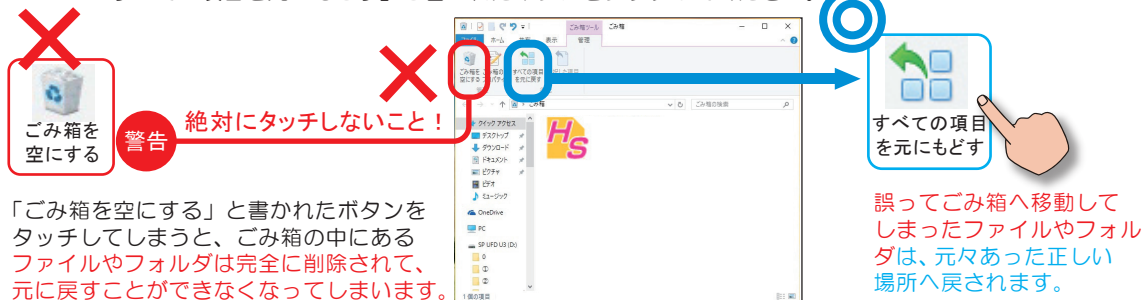

② Windows® のシステムの復元をしないでください。

システムの復元によって、コンピューターのシステムがe-ポイントブックを入れる前の状態に戻ってしまうと、e-ポイントブックが使えなくなります。

③ 画面解像度は変更しないでください。また画面は横向き表示でお使いください。

解像度とは → 画面がいくつの点で構成されているかを表します。

お届け時のコンピューターの画面解像度は、横 1280×縦 800 ピクセルになっています。この解像度を変更すると、e-ポイントブックの画面が正常に表示できなくなります。また、画面を縦向き表示にすると、e-ポイントブックの画面の表示や動作が正常に行われなくなります。

横向き

縦向き

④ Windows® のシステム日付は変更しないでください。

e-ポイントブックが起動しなくなる場合があります。

※ Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国および、その他の国における登録商標または商標です。

ベストパートナーHSシリーズ

e-ポイントブック 使い方マニュアル

お使いになる前に、この「使い方マニュアル」の内容を十分にお読みください。

●「e-ポイントブック」を使用する際、インターネットに接続する必要はありません。

※Windows®のWindows Updateを適用する事により、意図しない不具合が生じる場合がございます。

●お届けのコンピューターには、コンピューターやe-ポイントブックを正常に動作させるための重要なデータがたくさん入っています。誤った使い方をするとそれらのデータが消えてしまい、コンピューターやe-ポイントブックが正常に動作しなくなることがあります。必ずこの「e-ポイントブック 使い方マニュアル」の通りにご使用ください。

●お届けのコンピューターは、すぐにお使い頂けますようにコンピューターの初期設定と「e-ポイントブック」のセットアップが完了しております。

◆ コンピューターを使用するための準備をする

コンピューターを単体で使用する際には、コンピューターとキーボードを取り外してください。


※ コンピューターにキーボードを取り付けると、ノートパソコンとしても使うことができます。

① コンピューターとキーボードの取り付け方と取り外し方

【キーボードから取り外してコンピューターを使用する場合】


● コンピューターとキーボードを取り外す。

液晶部分を持たないように片側から引き上げます。

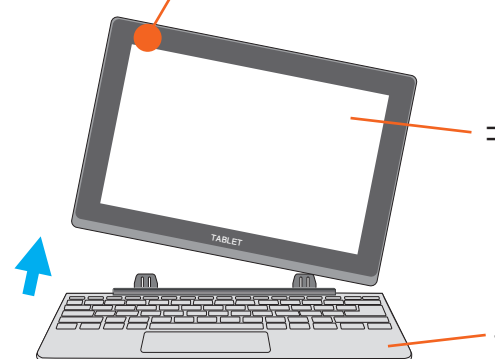

【ノートパソコンとして使用する場合】

● キーボードにコンピューターを取り付ける。

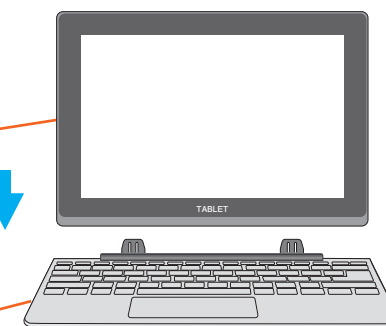

キーボードの2つの突起(キーボードフック)に、コンピューターの穴が合うように取り付けてください。

重要 コンピューターの上の部分を持ち、片側からコンピューターを引き上げます。

重要 「カチッ」と音が鳴るまでしっかりと押し込んでください。


② コンピューターを充電する

【電源の接続方法】 (右下の図を参考にしてください。)


A 「ACアダプター」と「コンピューター」を接続します。
コンピューターを正面から見たとき、左側面の下に丸い形の穴があるので、そこに「ACアダプター」のケーブルのコネクタを差しします。

B 「ACアダプター」をコンセントに差ししてください。

コンピューターを左側から見たとき

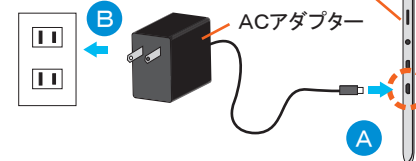

■ 電源の接続ができていれば、充電が完了していてもコンピューターの電源を入れることができます。

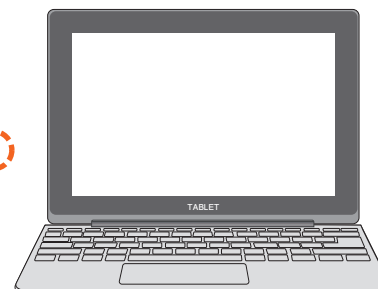

お客様相談窓口 0120-871184


◆ 学習を始めるための準備をする

1 電源の入れ方・切り方

電源の入れ方 コンピューターの電源を初めて入れるときは、電源ボタンを5秒間押し続けて下さい。コンピューターの電源が入ります。
2回目以降の電源投入時は、電源ボタンを押すと、コンピューターの電源が入ります。

電源の切り方 電源ボタンを押すと、コンピューターの電源が切れます。

電源ボタンは、コンピューターを正面から右側を見たとき、上の方にあります。

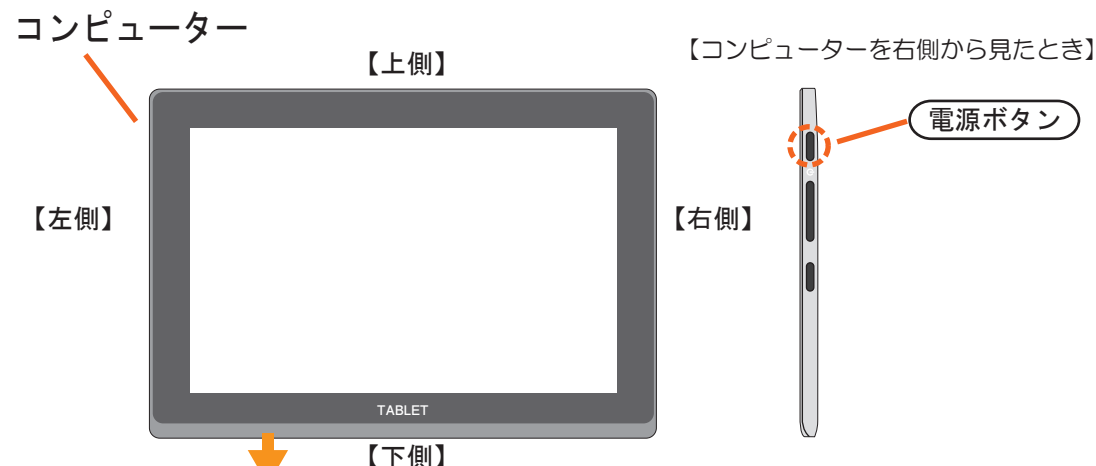


2 コンピューターの起動画面

コンピューターの、電源を初めて入れたときの画面

【デスクトップ画面】



【デスクトップ画面】

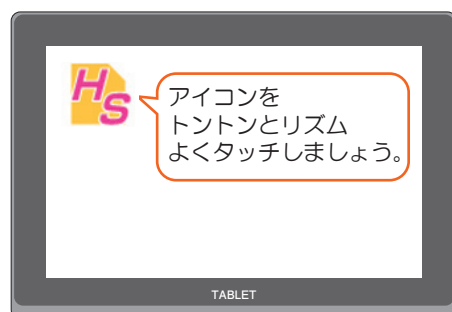

2回目以降の電源投入時や、コンピューターの操作をしばらくせずに時間が経ったときの画面


【ロック画面】



このような画面になったときには、下から上に向かって指でスーッと画面をなでると左のような「デスクトップ画面」になります。

※ロック画面の背景表示は実際のものと異なる場合がございます。

【学習スタート画面】

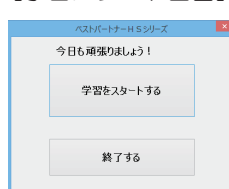

【本だな画面】



★ 学習の始め方と終わりは、次のページで詳しく説明してあります。


ベストパートナーHSシリーズ e-ポイントブック 学習の始め方と終わり方

1 学習の始め方



画面の中の「e-ポイントブック」のアイコンを、リズムよく「トントン」と2回タッチしましょう。

学習スタート画面が表示されます。

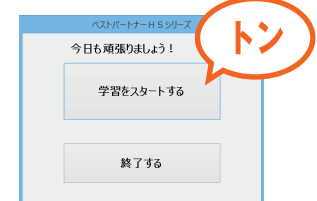

出てきた画面の「学習をスタートする」ボタンを1回タッチしてください。

本だなが表示されます。



学習したい教科のアイコンを1回タッチしましょう。




使い方を見る

教科の電子書籍が開きます。

2 学習の終わり方

電子書籍の右上にある × ボタンをタッチしてください。

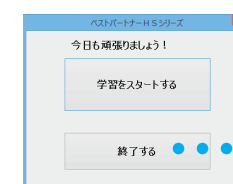

「終了する」ボタンを1回タッチしましょう。